


蒸気レス炊飯器の使い方



裏面もご確認ください。

1 タンクに水を入れる

- ①タンクを取り出し、
タンクふたをはずす
(▲の部分を持ってはまず)

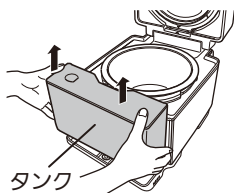

- ②タンクに水を入れる
タンクやシールにある2本の線の間に
水を入れる(平らな場所で確認する)

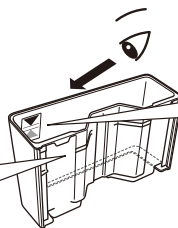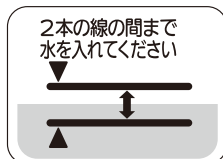

〈シールについて〉
タンクの上からシールを見て水を入れると下側の▲の色が変わっていきます。全て変わるまでをめやすにすると合わせやすいです。


- ③タンクを本体に取付ける

●タンクは落したり、ぶつけたりすると割れることがあります。

2 お米を洗い、正しく水加減

- 最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、すぐに水を捨てます。
ぬか臭くならないように手早く洗い終わましょう。
- お米を平らにならし、目盛に合わせて水加減しましょう。お米の種類や季節によって炊きあがりが変わるので、好みによって調整してください。

3 炊きあがったら、ご飯をほぐす

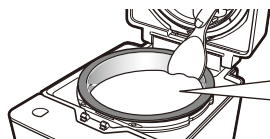

- 炊きあがったら、充分にご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
そのままでは、放熱板のつゆ付きやご飯のふやけの原因となります。

炊飯後にふたを開閉すると「ボコボコ」音が出ますが、タンクに空気が放出されるためで、異常ではありません。

「ボコボコ」音中にふたを開けると、タンクから水が飛びはねることがあります。


*詳しくは取扱説明書をご覧ください。(本紙は取扱説明書にはさんで保管してください。)

ZT791Z056H02

裏面もご確認ください。

<お知らせ表示一覧>

表示部で本体の状態をお知らせします。

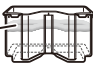お知らせ表示	こんなときに表示します	直しかた
予約設定時 U1	<ul style="list-style-type: none"> 予約設定時に(炊飯/予約確定)が押されていないとき (予約が確定されていないとき) 	予約を設定し直し、最後に(炊飯/予約確定)を押して予約を確定してください。
炊飯開始時	<ul style="list-style-type: none"> タンクに水が無いとき タンクの水が少ないとき タンクに気泡がついているとき 	タンクの水が不足しています。水の量を調整してやり直してください。タンクに気泡がついていたら、タンクの水を入れ直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> タンクが無いとき タンクの水が多いとき タンクが白く汚れているとき 	水の量を調整してタンクを正しくセットして、やり直してください。タンクが汚れていたら台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> タンクの水が熱いとき タンクに温水を入れて炊飯したとき 	タンクの水を冷たい水に入れ直してください。

(切/取消)を押すと、お知らせ表示は消えます。

お願い

■ふたを閉めるとき


「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。蒸気レス炊飯器は密閉度が高いため、ふたを閉めるとき、重く感じる場合があります。



■「お手入れ」について

内釜・タンク・タンクふたのパイプの中・放熱板・カートリッジ等は、使用後毎回お手入れしてください。特に放熱板のパッキンにはおいがつきやすいので、十分に洗ってください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

逆止弁を引っ張ったり、めくったりしないよう、お手入れ時ご注意ください。蒸気もれの原因になります。

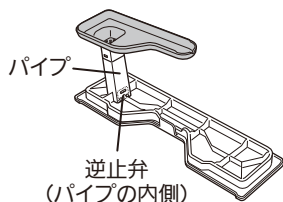

■「F8」表示について

本体の下にタオルなどを敷かないでください。本体底面の吸気口がふさがれ、「F8」表示となって炊飯が途中で止まることがあります。

敷いてあるタオルなどを取り除き、コンセントを抜き差しすると「F8」表示が消え、使用できます。

